



SGH-M310

Uživatelská příručka

Některé části této příručky se mohou lišit od provedení vašeho telefonu v závislosti na softwaru telefonu nebo poskytovateli služeb.
Bluetooth QD ID: B013791

Printed in Korea
Code No.:GH68-18425A
Czech. 05/2008. Rev. 1.0


World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Instalace SIM karty a baterie

- Sejměte kryt baterie a vložte SIM kartu.




- Vložte baterii a vraťte kryt baterie zpět na místo.

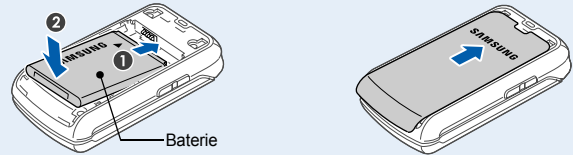


Nabíjení baterie

- Připojte dodaný cestovní adaptér k telefonu a k elektrické zásuvce.

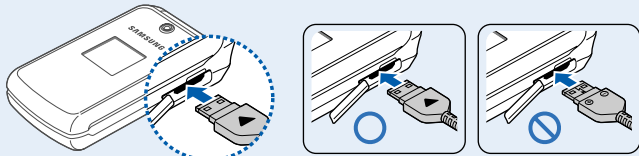


Trojúhelník směřuje nahoru

- Po dokončení nabíjení cestovní adaptér odpojte.

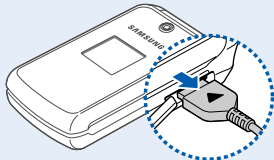

Poznámka: Nevynádejte baterii z telefonu, dokud neodpojíte cestovní adaptér. V opačném případě může dojít k poškození telefonu.

Uspořádání telefonu a funkce tlačítek

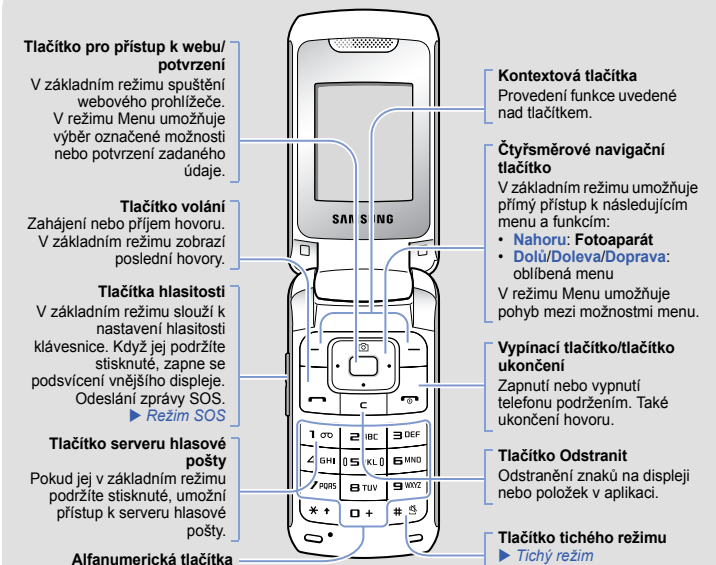

Tichý režim


Stisknutím a podržením **#** v základním režimu vypnete všechny zvuky v telefonu. Zrušení provedete dalším stisknutím a podržením tlačítka.

Režim SOS

Když je telefon zavřený, stiskněte čtyřikrát tlačítka hlasitosti – odešle se zpráva SOS na přednastavená telefonní čísla. Po odeslání zprávy SOS přejde telefon do režimu SOS a bude přijímat pouze hovory od zaregistrovaných příjemců. Když příjemce zprávy SOS zavolá, telefon automaticky hovor přijme. Režim SOS ukončíte stisknutím **Uložit**.

Displej

Když nevoláte nebo nepoužíváte menu, telefon je v základním režimu. Aby bylo možné vytočit telefonní číslo, musíte být v základním režimu.

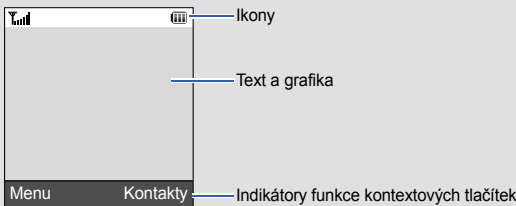


V horní části displeje jsou zobrazeny následující indikátory stavu:

Ikona	Popis	Ikona	Popis
	Síla signálu		Funkce zpráva SOS je aktivní
	Síť GPRS (2.5G)		Funkce Bluetooth je aktivní
	Připojování k síti GPRS (2.5G)		Je připojeno Bluetooth sluchátko nebo sada handsfree do automobilu
	Přenos dat v síti GPRS (2.5G)		Je nastaveno upozornění
	Probíhá volání		Je zapnuto FM rádio
	Připojeno k zabezpečené webové stránce		Tichý režim (Vibrace)
	Připojeno k počítači		Tichý režim (Ztlumit)
	Je aktivní přesměrování hovorů		Vyzvánění nastaveno na vibrační
	Domácí oblast		Režim šeptání během hovoru
	Oblast kanceláře		Režim ztlumení během hovoru
	Roamingová síť		Stav baterie
	Nová zpráva		
	Nová hlasová pošta		

Používání menu

V základním režimu otevřete hlavní menu stisknutím **Menu**.

Popisky v dolních rozích displeje zobrazují aktuální funkce kontextových tlačítek. Stisknutím levého kontextového tlačítka (**←**) nebo pravého kontextového tlačítka (**→**) provedete uvedenou funkci.

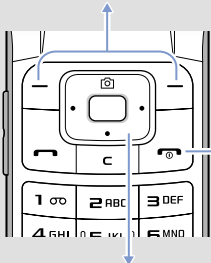

Stisknutím tohoto tlačítka zavřete menu bez změny nastavení menu.

Čtyřsměrová navigační tlačítka lze použít jako klávesové zkratky pro přístup k oblíbeným menu. Směr **Nahoru** je pevná zkratka pro funkci **Fotoaparát**.

- V základním režimu stiskněte **Menu**.
- Vyberte možnost **Nastavení** → **Nastavení telefonu** → **Zkratky**.
- Vyberte tlačítko.
- Vyberte menu, které chcete přiřadit tlačítku.

Výběr nebo úprava menu nebo funkce:

- V základním režimu stiskněte **Menu**.
- Pomocí navigačních tlačítek přejděte na požadované menu a stiskněte **Zvolit** nebo **OK**.
- Pokud menu obsahuje podmenu, přejděte na požadované podmenu pomocí navigačních tlačítek. Podmenu otevřete stisknutím **Zvolit** nebo **OK**. Pokud vybrané menu obsahuje další podmenu, opakujte tento krok.
- Najděte požadované nastavení pomocí navigačních tlačítek.
- Stisknutím **Zvolit** nebo **OK** potvrďte vybrané nastavení.

Čísla zkratek

Požadované menu lze rychle otevřít pomocí čísel zkratek. Číslo zkratky se zobrazuje před názvem menu v režimu Menu.

Zapnutí nebo vypnutí telefonu

- Stisknutím a podržením **On** na více než jednu sekundu zapnete telefon.
- Stisknutím a podržením **Off** na více než dvě sekundy vypnete telefon.

Změna jazyka na displeji

- V základním režimu stiskněte **Menu**.
- Vyberte možnost **Nastavení** → **Nastavení telefonu** → **Jazyk**.
- Vyberte jazyk.

Volání

- V základním režimu zadejte směrové číslo oblasti a telefonní číslo a stiskněte **On**.
- Stisknutím **On** ukončíte volání.

Přijem hovoru

- Když telefon zvoní, přijmete hovor stisknutím **Přijmout** nebo **On**. Pokud chcete hovor odmítnout, stiskněte **Odmít** nebo **Off**.
- Stisknutím **Off** ukončíte volání.

Mapa menu

1. Záznamy hovorů <ul style="list-style-type: none">1.1 Poslední kontakty1.2 Zmeškané hovory1.3 Odchozí hovory1.4 Přijaté hovory1.5 Odstranit vše1.6 Správce hovorů	3.7 Světový čas 3.8 Kalkulačka 3.9 Převodník 3.10 Časovač 3.11 Stopky 3.12 SIM application toolkit	7. Kalendář
2. Kontakty <ul style="list-style-type: none">2.1 Seznam2.2 Přidat kontakt2.3 Skupina2.4 Rychlá volba2.5 Moje vizitka2.6 Vlastní čísla2.7 Správa2.8 Číslo služby*	4. Prohlížeč/Google**	8. Fotoaparát
3. Aplikace <ul style="list-style-type: none">3.1 Budík3.2 Záznamník3.3 FM rádio3.4 Prohlížeč**3.5 JAVA svět3.6 Poznámka	5. Zprávy <ul style="list-style-type: none">5.1 Nová zpráva5.2 Moje zprávy5.3 Šablony5.4 Odstranit vše5.5 Nastavení5.6 Zprávy SOS5.7 Stav paměti	9. Nastavení <ul style="list-style-type: none">9.1 Čas a datum9.2 Nastavení telefonu9.3 Nastavení displeje9.4 Nastavení zvuku9.5 Nastavení osvětlení9.6 Služby sítě9.7 Bluetooth9.8 Zabezpečení9.9 Nastavení připojení9.10 Stav paměti9.11 Obnovit nastavení

* Dostupné pouze v případě, že je podporováno kartou SIM.

** Pokud není služba Google k dispozici, položka **Prohlížeč** bude z části **Aplikace** přesunuta do menu 4.

Nastavení hlasitosti

- V základním režimu stiskněte **Menu**.
- Vyberte možnost **Nastavení** → **Nastavení zvuku** → **Příchozí hovor** → **Hlasitost upozornění na hovor**.
- Stisknutím **Doleva** nebo **Doprava** nastavíte úroveň hlasitosti.
- Stiskněte **Uložit**.

Když probíhá hovor, můžete upravit hlasitost sluchátka stisknutím tlačítek hlasitosti.

Změna vyzvánění pro hovory

- V základním režimu stiskněte **Menu**.
- Vyberte možnost **Nastavení** → **Nastavení zvuku** → **Příchozí hovor** → **Vyzváněcí tón**.
- Vyberte kategorii vyzváněcího tónu → vyzváněcí tón a stiskněte **Uložit**.

Opakované volání posledních čísel

- V základním režimu stiskněte **On**.
- Stisknutím **Doleva** nebo **Doprava** vyberte typ hovoru.
- Stisknutím **Nahoru** nebo **Dolů** přejděte na požadované číslo.
- Stisknutím **On** číslo vytočíte.

Zadávání textu

Změna režimu zadávání textu

- Stisknutím a podržením ***** lze přepnout mezi režimy T9 a ABC. V závislosti na zemi může být také možné zapnout režim zadávání pro konkrétní jazyk.
- Stisknutím ***** se přepínají velká a malá písmena a číselný režim.
- Stisknutím a podržením **#** aktivujete režim symbolů.

Režim T9

- Začněte zadávat slovo stisknutím **2** až **9**. Pro každé písmeno stiskněte příslušné tlačítko pouze jednou.
Slovo, které zadáváte, se zobrazí na displeji. Může se změnit s každým dalším stisknutím tlačítka. Než upravíte nebo smažete jednotlivé znaky, zadejte celé slovo.
Příklad: když například píšete slovo „Ahoj“ v režimu T9, stiskněte **2**, **4**, **6** a **5**.
- Chcete-li zobrazit alternativní slova, stiskněte **0**.
- Stisknutím **#** vložte mezeru a můžete zadat další slovo.

Režim ABC

Jedním stisknutím tlačítka s požadovaným písmenem zadáte první písmeno, dvěma stisknutími zadáte druhé písmeno atd.

Když například stisknete třikrát **2**, zadáte písmeno C, a když stisknete dvakrát **5**, zadáte písmeno K.

